


S2062 (model ZEBRA ZD410)

Tlačiareň štítkov

Ďakujeme, že ste si zakúpili tlačiareň štítkov S2062. Je určená pre spoluprácu s prístrojmi Metrel (MI 3360, MI3309 BT, MI 3311, MI 3394, MI 3321).

ROZSAH DODÁVKY

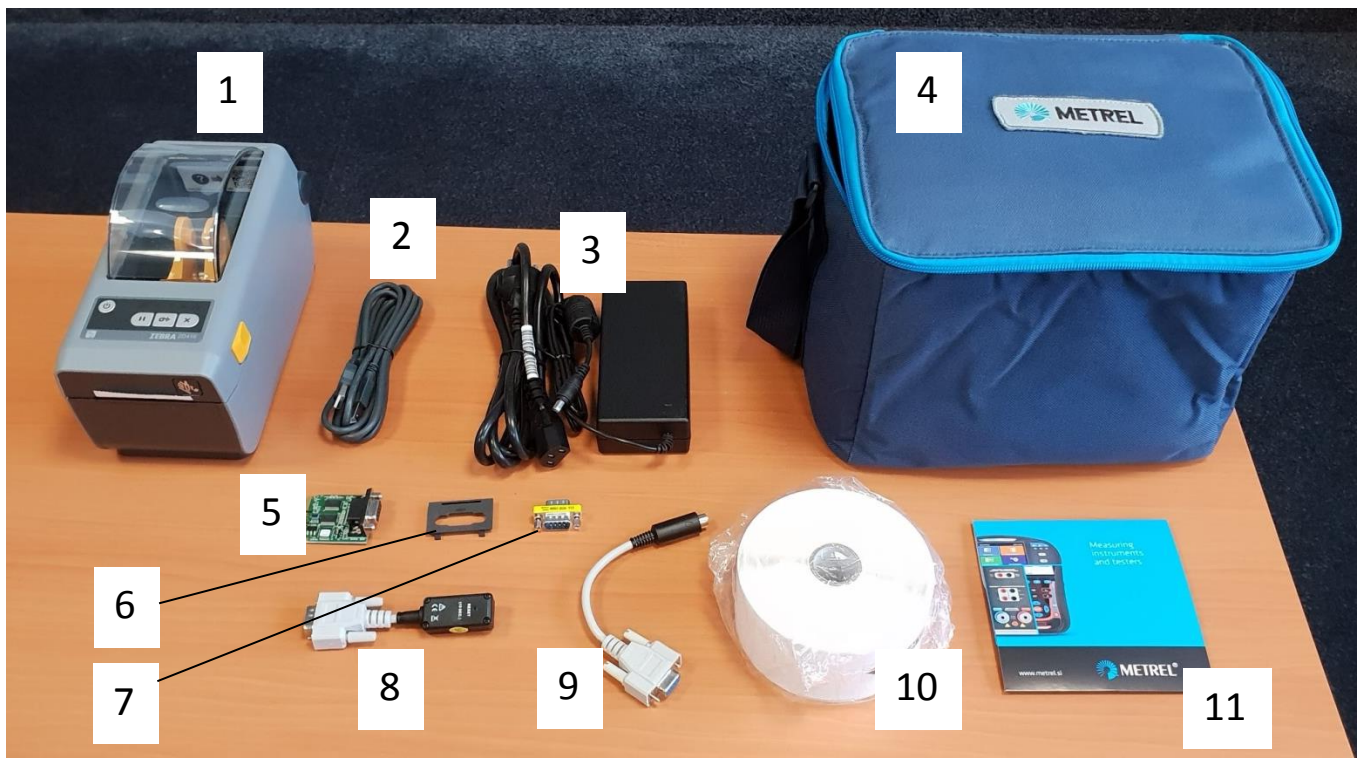

- 1 Tlačiareň (ZEBRA ZD410)
- 2 USB kábel (pre prepojenie s prístrojmi Metrel nebude využívaný)
- 3 Sieťový napájací zdroj
- 4 Taška na tlačiareň a príslušenstvo
- 5 RS 232 modul
- 6 Krytka na RS232 modul
- 7 Adaptér pre pripojenie tlačiarne pomocou RS232 kábla (tento kábel nie je súčasťou dodávky)
- 8 Bluetooth modul (A1436 dongle)
- 9 Adaptér pre inicializáciu Bluetooth modulu prístrojmi MI 3309BT a MI 3311
- 10 Rolka samolepiacich štítkov (50 x 25,5mm)
- 11 CD Metrel

(Dodávka tlačiarne obsahuje aj inštalačné CD „ZEBRA ZD410 series“. Toto nie je potrebné pre účely spolupráce tlačiarne s prístrojmi Metrel)

ZOSTAVENIE TLAČIARNE

Odstráňte kryt na zadnej strane tlačiarne



Do otvoru vložte RS 232 adaptér (5). Je potrebné použiť miernu silu.



Osadte krytku (6)



Otvorte tlačiareň a vložte rolku so štítkami



POZOR! Nedotýkajte sa tlačovej hlavy umiestnenej v hornom veku tlačiarne

Pripojte napájací adaptér



INICIALIZÁCIA BLUETOOTH MODULU – MI3360

Táto inicializácia sa vykonáva v prístroji, s ktorým má tlačiareň komunikovať pomocou Bluetooth spojenia. Ďalej je uvedený postup pre prístroj MI3360 (obdobne sa postupuje pri iných prístrojoch Metrel).


Vyberte Všeobecné nastavenia




Vyberte Prístroje




V poli Typ vyberte ZD410

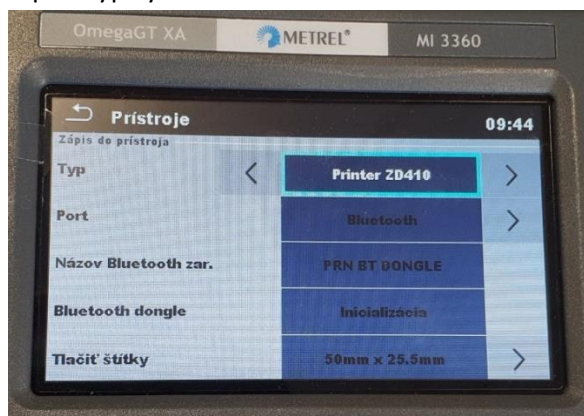


Vyberte Bluetooth

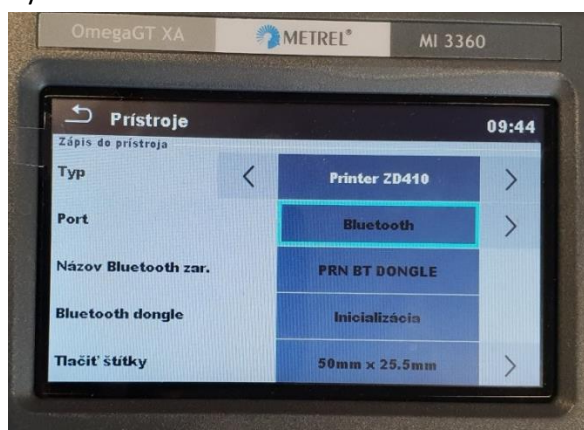

Potvrďte Inicializáciu

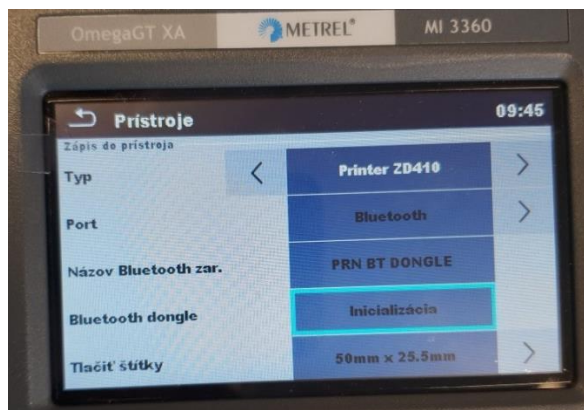

Potvrďte ÁNO

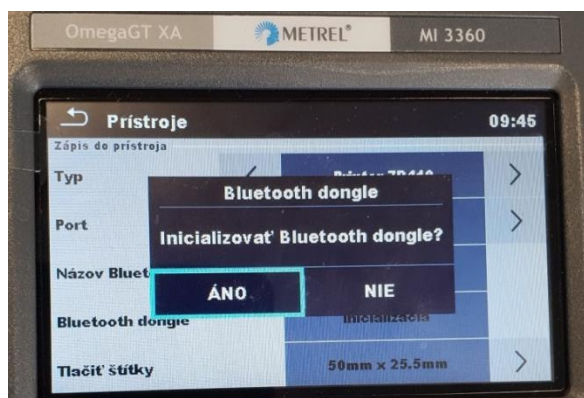

Zobrazí sa pokyn na pripojenie



Do príslušného portu prístroja zapojte Bluetooth modul (8)




Tenkým predmetom (napr. kancelárskou spinkou) stlačte a 10 sekúnd podržte mikropínač RESET.




Potvrďte.

Zobrazí sa hlásenie:

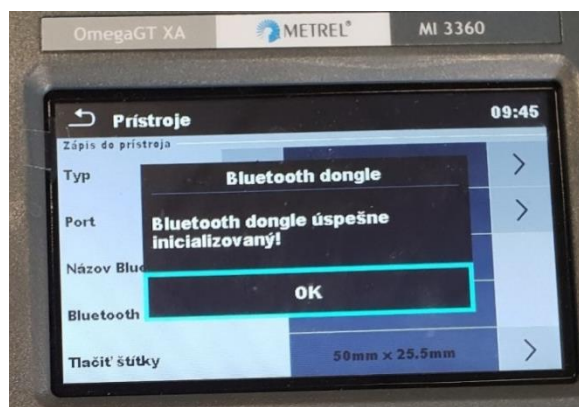


Potvrďte OK.


Vyberte položku **Názov Bluetooth zariadenia**, potvrdíte.

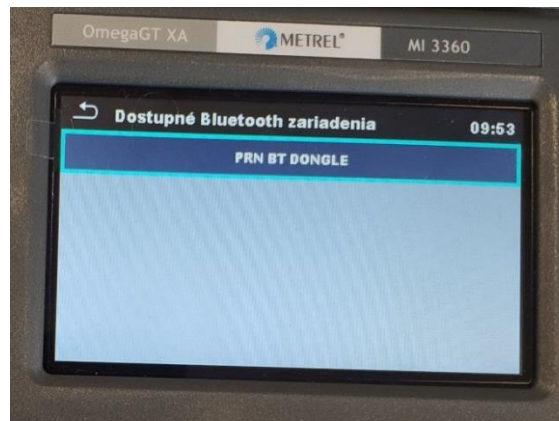

Vyberte správny rozmer štítku (50x25,5mm),

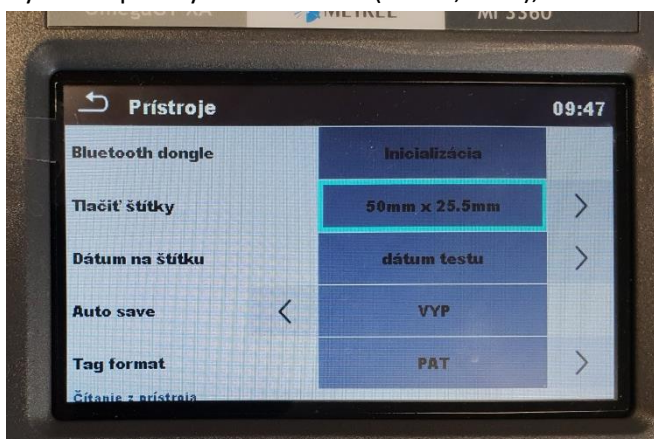

Vyberte dátum, ktorý sa bude tlačíť na štítkoch

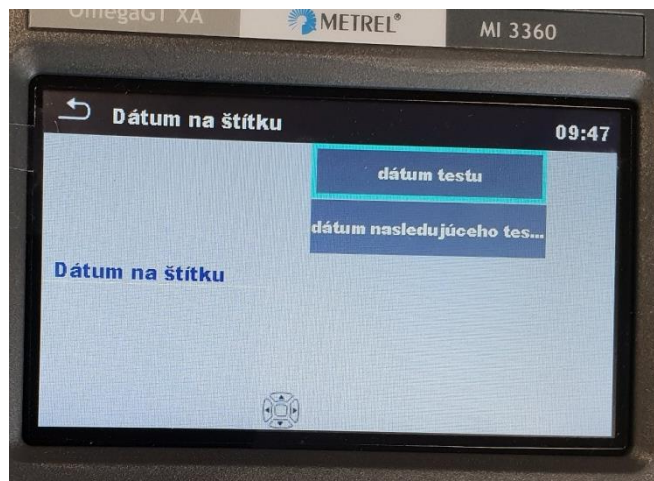


Prístroj MI3360 je pripravený na tlač.

INICIALIZÁCIA BLUETOOTH MODULU – MI3309BT


Táto inicializácia sa vykonáva v prístroji, s ktorým má tlačiareň komunikovať pomocou Bluetooth spojenia. Pripojte Bluetooth adaptér ku prístroju. Použite adaptér (9).



V menu SETUP vyberte Komunikácia, potvrdte (tlačidlom TEST)

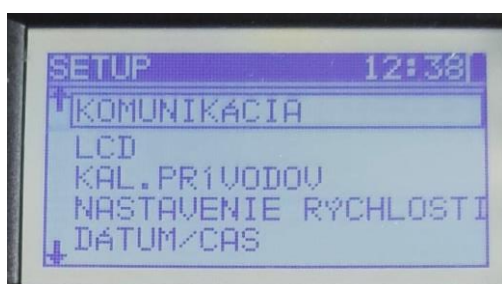

Vyberte typ tlačiarnie ZEBRA BT:

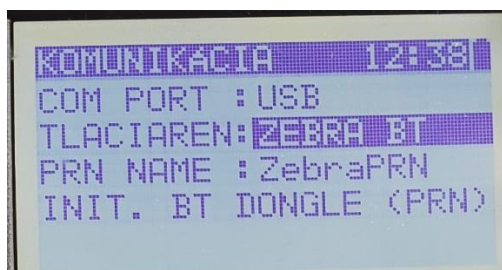


Tenkým predmetom (napr. kancelárskou spinkou) stlačte a 10 sekúnd podržte mikropínač RESET.



Vyberte riadok INIT. BT DOUGLE. Potvrďte.




Zobrazí sa:

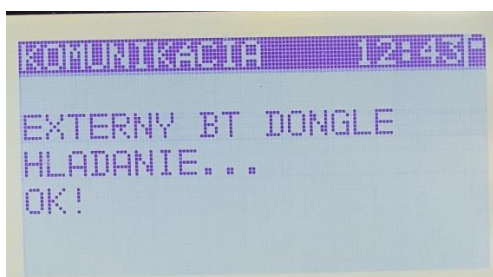

Prejdite na riadok PRN NAME.



Potvrďte, zobrazí sa:

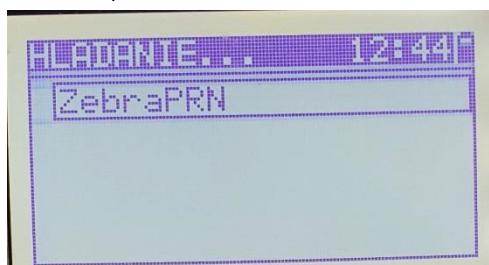

Potvrďte.

Prístroj MI3309 je pripravený na tlač.

Ku RS232 portu na tlačiarni pripojte inicializovaný Bluetooth modul:



Tlačiareň zapnite tlačidlom vľavo hore na prednom paneli:



Počkajte, kým sa farba kontrolky nezmení z oranžovej na zelenú.

Stlačte súčasne krajné dve tlačidlá:





Tlačiareň si otestuje šírku štítku a nastaví sa na medzeru medzi štítkami. Je pripravená na tlač.

Z meracieho prístroja zadajte pokyn na tlač:



V prístroji je možné vybrať tri druhy tlače:

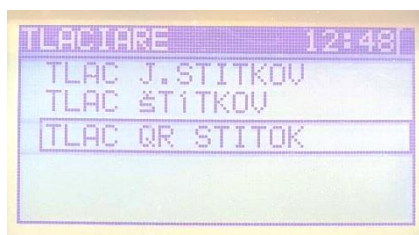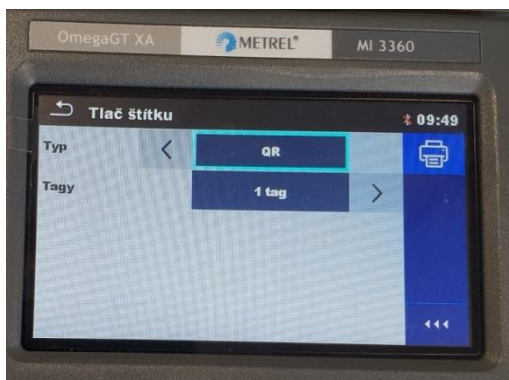

QR

Klasický

Jednoduchý



DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Náhradná roľka 2500 ks štítkov pre tlačiareň S2062 má objednávacie číslo A1450.

Aplikácia aPATLink Android pre spravovanie meraní a tlač z aplikácie má objednávacie číslo A1434.